



BONEST BENEST

Child Restraint Owner's Manual

유아용 안전시트 사용 설명서

↳ 목차

□ 주의 및 경고		3~5
□ 각부명칭		6
□ 장착 전 유의사항		7
□ 차량 내 장착 방법	· 차량용 안전 벨트 사용시 장착방법 · ISOFIX 장착방법	8~11
□ 기능별 사용 방법	· 버튼 조작 · 등받이 각도 조절 · 어깨벨트 사용시 유의사항 · 어깨벨트 높이조절 · 헤드레스트 위치 조절 · 에어시트	12~18
□ 시트커버 취급 방법	· 시트커버 탈착 방법 · 어깨패드 탈 부착 방법	19~21
□ 세탁 및 관리방법		22
□ 품질보증서		23

ㄴ 주의사항



- 본 제품을 사용하기 전에 반드시 사용 설명서를 읽고 충분히 이해하신 후, 사용설명서에 따라 바르게 사용하여 주십시오.
- 반드시 사용조건에 맞는 연소자 에게 사용해 주십시오.
- 유아용 안전시트의 사용 설명서에 기재되어 있는 대로 정확히 장착해 주십시오. 유아가 유아용 안전시트 위에 서거나, 심한 놀이 등을 하지 않도록 해주십시오.
- 차량에 장착되어 있는 안전 벨트의 종류를 반드시 확인한 상태에서 사용 설명서에 기재되어 있는 사양에 맞게 장착해 주십시오.
- 고장 난 안전벨트는 사용할 수 없습니다.
- 차량의 안전벨트 이외의 물건을 이용하여 고정시키지 마십시오.
- 유아가 승차해 있지 않을 때에도 유아용 안전시트는 반드시 안전 벨트에 항상 고정시켜 주십시오.





유아용 안전시트에 직접 햇빛이 비치면 본체나 연결장치 등이 뜨겁게 될 수 있습니다. 유아를 앉히기 전에 각 부분을 만져본 후 사용하여 화상을 입지 않도록 주의하시기 바랍니다. 여름철 등 햇빛이 강할 때에는 차량을 음지에 주차하거나 커버를 씌워 놓는 등의 조치를 하여 주십시오.



차량의 운행 중에 유아용 안전시트의 조작이나 조정등을 하지 말아 주십시오. 또한, 동승하고 있는 다른 어린이가 유아용 안전시트에 손을 대지 않도록 주의 시키십시오.



차량 장착 이외의 목적으로 사용하지 말아 주십시오. 일반 의자의 용도로 사용했을 때, 사고의 원인이 될 수 있습니다.



유아용 안전시트를 개조하거나, 사용 설명서에 기재되어 있지 않은 사용방법으로 사용하지 말아 주십시오.



차량의 좌석에 쿠션, 방석 등을 낀채로 사용하지 말아 주십시오.





경고

다음의 사용 방법은 유아용 안전시트가 본래의 기능을 잃고 위험을 초래할 가능성이 있습니다.



바닥에 떨어뜨리거나, 한번이라도 강한 충격을 받은 유아용 안전시트는 외관상의 파손이 없어도 위험할 수 있으니, 가급적 사용을 피해 주십시오.



유아용 벨트에 흠집이 나 있는 경우, 반드시 새로운 벨트로 바꿔 주십시오. (벨트의 구입은 제품을 구입하신 곳이나, 당사 고객센터로 문의해 주십시오.)



차량의 안전 벨트에 흠집이 나 있는 경우, 그 좌석에 장착하지 말아 주십시오.

다음의 사용 방법은 동승자나 연소자에게 위험을 초래할 가능성이 있습니다.



시프트 레버 또는 파킹 브레이크 등의 운전조작에 방해될 경우에는 조수석에 유아용 안전시트를 장착하지 말아 주십시오.



유아가 탑승하지 않았을 때에도 유아용 안전시트는 반드시 차량의 안전 벨트에 항상 고정시켜 주십시오.



이너시트는 뒤보기 전용입니다. 전방장착시 사용되지 않도록 주의하시기 바랍니다.






각부 명칭



[앞면]

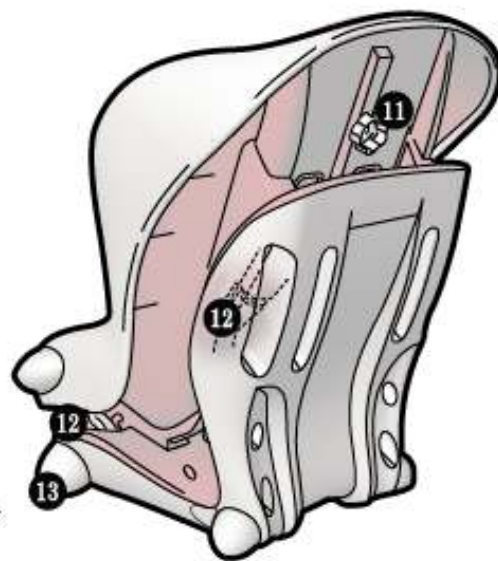

[뒷면]

- ① 시트커버
- ② 헤드레스트
- ③ 어깨 보호패드
- ④ 안전버클
- ⑤ 버클 보호패드
- ⑥ 이너시트
- ⑦ 벨트길이 조절레버
- ⑧ 등받이 각도조절레버
- ⑨ 벨트길이 조절끈
- ⑩ 스투퍼
- ⑪ 헤드레스트 조절 나사
- ⑫ 뒤보기 고정홈
- ⑬ 균형돌





장착 전 유의사항

유아용 안전시트의 사용이 불가능한 경우 (자동차 좌석)



안전 벨트가 붙어 있지 않은 좌석



passive belt (자동 장착 벨트)가
장착된 좌석



좌석의 안쪽 길이가 45cm이하인
경우



진행방향에 대해 옆을 향하거나
또는 뒤를 향하는 좌석



안전 벨트가 좌석의 사이에서
나오는 좌석

WARNING



장착시 차량 벨트가 어깨벨트 안쪽으로
들어가지 않도록 주의하시기 바랍니다.





차량 내 장착 방법 (차량용 안전 벨트 사용시 장착방법)

뒤보기 장착 생후~10kg (생후~약 6개월)까지



① 등받이 각도를 뒤보기 위치(R)로 높힌 상태에서 안전 카시트를 좌석에 후면이 보이도록 놓은 후 벌어진 틈새로 차량용 안전벨트를 통과시킨다. (차량용 안전벨트를 최대한 늘린 후 장착하시면 편리합니다)



② 통과시킨 버클을 장착한다.



③ 차량의 허리 벨트 부분을 양쪽 하단 뒤보기 홈(파란색)에 끼워 넣습니다.

④ 차량의 어깨 벨트 부분을 버켓의 상단 양쪽(파란색) 뒤보기 홈에 끼워 넣습니다.



⑤ 어깨벨트를 화살표 방향으로 최대한 당겨 카시트를 단단히 고정시킵니다.






차량 내 장착 방법 (차량용 안전 벨트 사용시 장착방법)

앞보기 장착 9kg~18kg (약6개월~4세)



① 카시트를 3점식 벨트 (어깨와 허리를 감싸는 벨트)가 있는 좌석에 정면으로 위치시킨 후 등받이 각도조절 레버를 당겨 뒤보기 위치(R)로 위치시킨다. (차량용 안전벨트를 최대한 늘린 후 장착하시면 편리합니다)

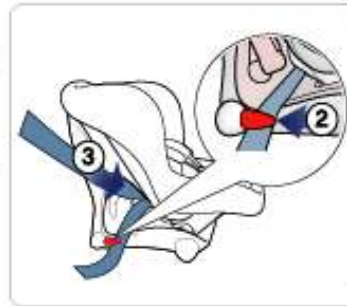


② 허리쪽에서 올라오는 벨트를 그림처럼 Side 벨트 가이드에 통과시킨다..

③ 틈새로 벨트를 통과 시킨다.



④ 통과된 벨트를 체결시킨다.

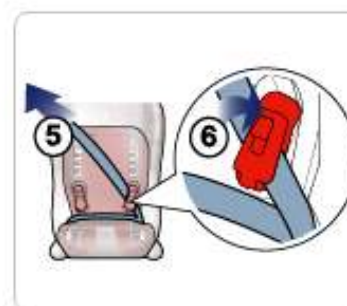

⑤ 차량의 안전벨트를 확실표 방향으로 타이트하게 당긴다.

⑥ 스토퍼를 눌러 벨트를 고정시킨다. (스토퍼 고정시 커버의 상단을 누르시면 보다 쉽게 장착됩니다)

- * 앞보기 장착 사용시 장착 후 등받이 각도가 뒤보기 위치(R)에 놓이지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- * 이너시트는 뒤보기 전용입니다. 전방장착시 사용되지 않도록 주의하시기 바랍니다.






차량 내 장착 방법 (ISOFIX 장착방법)

뒤보기 장착 생후~10kg (생후~약 6개월)까지



①보관주머니에 있는 테더 후크를 그림처럼 연결 고리에 연결하십시오

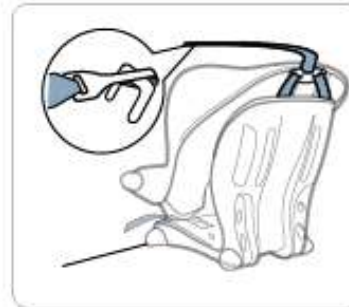


② 카시트를 후면으로 위치 시킨 후 테더 후크를 차량 상단의 ISOFIX 앵커에 걸어 주십시오



③ ISOFIX 레치를 빨간 버튼을 누르며 FIX 앵커에서 분리 시킵니다.

④ 양쪽 ISOFIX 레치를 그림처럼 좌,우 방향을 뒤집습니다.

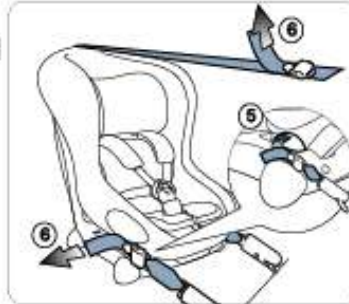

⑤ 양쪽 뒤보기 홈에 ISOFIX레치 끈을 통과 시킨 후 차량 시트 안쪽에 있는 ISOFIX 앵커에 체결합니다.


⑥ 테더 레치와 ISOFIX레치의 길이 조절 끈을 각각 타이트하게 잡아 당겨 단단히 고정시킵니다.





차량 내 장착 방법 (ISOFIX 장착방법)


앞보기 장착 9kg~18kg (약6개월~4세)

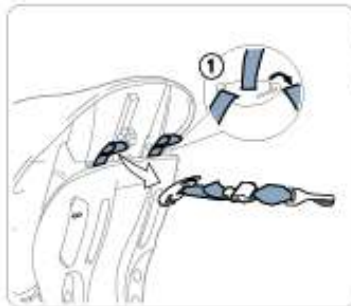

① 보관주머니에 있는 테더 후크를 그림처럼 연결 고리에 연결하십시오




② 카시트를 정면으로 위치 시킨 후 테더 후크를 차량 상단의 ISOFIX 앵커에 걸어 주십시오

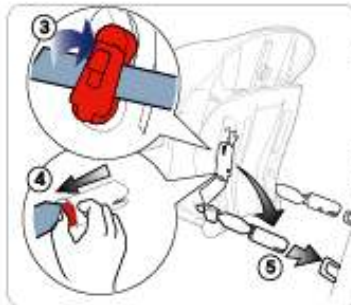

③ ISOFIX 레치 벨트를 양쪽 스톱퍼에 고정 시킵니다.

④ ISOFIX 레치를 빨간 버튼을 누르며 FIX 앵커에서 분리 시킵니다.

⑤ 차량 시트 안쪽에 있는 ISOFIX 앵커에 체결합니다.

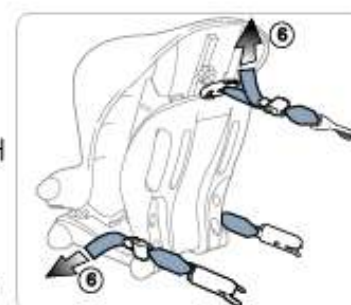

⑥ 테더 레치와 ISOFIX 레치의 길이 조절 끈을 각각 타이트하게 잡아 당겨 단단히 고정시킵니다.





기능별 사용 방법

버클 조작



1. 양쪽 버클 클립을 하나로 모아 버클에 '찰칵' 소리가 날 때까지 밀어 넣는다.



1. 버클을 해리 하실 때는 붉은색 버튼을 화살표 방향으로 누르시기 바랍니다.



2. 버클이 제대로 잠겼는지 벨트를 아래위로 당겨 확인한다.
3. 벨트길이 조절 끈을 앞으로 당겨 어깨벨트의 유격을 최소화 한다.



4. 어깨 벨트가 너무 타이트 하게 조여졌을 경우 벨트길이 조절 레버를 위쪽으로 들어올린 후 양쪽의 벨트를 앞으로 잡아 당겨 조절한다.
5. 버클을 풀 때는 붉은색 버튼을 아래로 밀어 버클 클립을 빼낸다.





기능별 사용 방법

등받이 각도 조절



등받이 각도는 5단계 (앞보기 4단, 뒤보기 1단)로 조절되며, 카시트 본체 앞쪽의 리클라이닝 레버를 잡아 올린 상태에서 카시트를 앞으로 당기거나 뒤로 밀어 적당한 기울기로 조절 할 수 있습니다.

* 앞보기 장착 사용시 등받이 각도가 뒤보기 위치(R)에 놓이지 않도록 주의하시기 바랍니다.






Usage by function

14


어깨벨트 사용시 주의사항

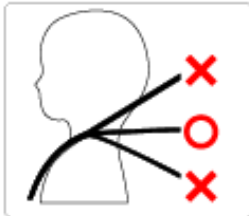

1. 어깨벨트 위치는 항상 최단거리를 유지하기 위해 어깨에서 가장 가까운 홈에 위치해야 합니다.



2. 숄더 패드의 좌,우 방향을 임의로 바꾸지 마시기 바랍니다.

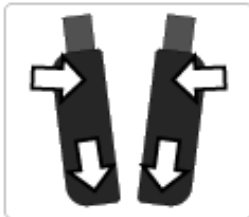

3. 숄더 패드는 충돌시 유아의 충격흡수에 많은 도움을 주는 주요 안전 장치 이므로 버클 및 어깨벨트 길이 조절 후 어깨와 상체를 감쌀 수 있도록 앞쪽으로 충분히 당기고 가운데로 모아 주시기 바랍니다.





기능별 사용 방법

어깨벨트 높이조절



1. 헤드레스트를 최상단에 위치시켜 작업공간을 확보합니다.



2. 등받이를 최대 눕힘 상태로 위치시킨 상태에서 벨트 길이 조절 레버를 누르고 벨트길이 조절 끈을 최대한 늘린 후 시트 후면 하단에 위치한 어깨벨트 결합장치 (쇠몽치)로부터 양쪽 어깨벨트를 빼내십시오.



3. 분리된 양쪽 어깨벨트를 어깨 패드와 (어깨 패드 탈부착 방법 참고) 함께 어깨벨트 통과 홈에서 빼내어 원하시는 위치로 이동시킵니다.

4. 원하시는 각 단계별 (상단, 중단, 하단) 어깨벨트 통과 홈에 어깨 패드먼저 통과시켜 장착하신 후 어깨 벨트를 통과시켜 어깨벨트 결합장치에 결합하십시오.

5. 버클 체결시 어깨 벨트가 꼬이지 않았는지 확인하십시오.





기능별 사용 방법

헤드레스트 위치 조절

1. 헤드레스트 고정 기능을 해제하기 위해 안전시트 뒤쪽 상단에 위치한 조절 나사를 왼쪽으로 돌려 헐겁게 합니다. (나사가 완전히 빠지지 않도록 주의하시기 바랍니다.)
2. 아이의 체형에 맞게 헤드레스트 높이를 조절하십시오.
3. 헤드레스트와 어깨벨트 위치 홈이 겹치지 않도록 주의하십시오.
4. 헤드레스트 조절 나사를 오른쪽으로 돌려 움직이지 않도록 고정하십시오.
5. 헤드레스트 위치는 항상 최대세움 상태에서 조절하시기 바랍니다.





기능별 사용 방법

17

에어시트

사용상 주의사항

- 날카로운 물건에 찢리지 않도록 주의하십시오.
- 접촉면 불량에 의한 A/S는 기본적으로 구입 후 1년간 무상 수리이나 임의의 변경 및 사용상 파손에 의한 손상은 유상수리 됩니다.
- 에어쿠션은 아이를 위해 부드러운 연질 우레탄을 사용하고 있습니다.
- 기본적으로 열과 날카로운 물건에 취약하오니 취급시 주의해 주시기 바랍니다.

에어시트 각부명칭



- ① Side Cushion
- ② Seat Cushion
- ③ Air Pump
- ④ Head Cushion
- ⑤ Air Regulator





기능별 사용 방법



에어시트

사용방법

- 아이를 착석시킨 후 버클을 체결하여 아이의 유동을 막습니다.
- 좌우 펌프와 에어조절 노즐을 적절히 사용하여 에어펌프를 각 아이의 체형에 맞추어 바람을 넣습니다.
- 육안으로 에어시트가 팽창된 정도를 확인하신 후 에어시트를 만져보아 손가락 한마디가 들어갈 정도의 탄력을 유지시키십시오.
- 아이 체형에 맞지 않는 과도한 공기주입은 안전기능이 떨어지며 불편함을 호소할 수 있으므로 주의해 주시기 바랍니다.
- 같은 방법으로 헤드레스트에 장착된 에어튜브도 바람을 채워주시기 바랍니다.

권장 공기 주입량		
몸무게 (단위:KG)	PUMPING 횟수	
	HEAD	SIDE
생후~9	60	40
10~14	30	20
14~18	15	10

- 미 사용시 튜브의 공기는 최대한 빼 놓으십시오. 튜브의 수명을 연장시킵니다.
- 해당 공기 주입량은 초기 주입량 이므로 반복 주입시 상기 사용방법을 참조하시기 바랍니다.

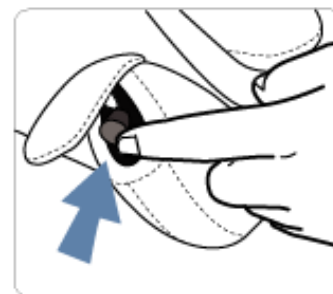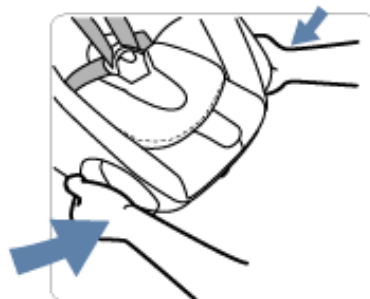



시트커버 취급 방법

시트커버 탈착 방법

1. 헤드레스트 커버를 한쪽부터 벗겨 냅니다.
2. 버클을 풀고 이너시트를 제거합니다.
3. 버클커버를 분리합니다.(커버 분리 방법 참조)
4. 등받이 찌꺼기를 떼고 위쪽에서부터 커버시트를 벗기십시오.
- 헤드레스트에 커버가 끼지 않도록 주의하시기 바랍니다.


버클 커버 분리 방법

1. 커버 하단의 버클 홈으로 버클을 통과시킵니다.
2. 버클 벨트 사이로 버클커버를 통과시킵니다.
3. 버클 가림막 사이로 버클을 빼냅니다.





시트커버 취급 방법

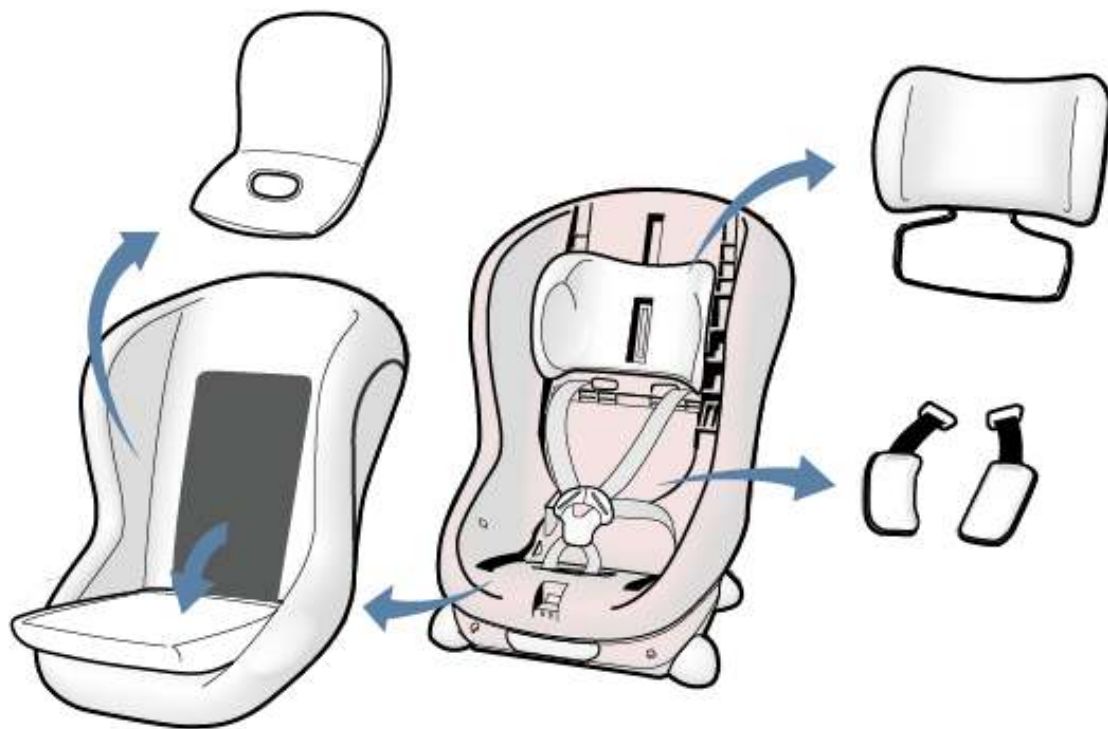




시트커버 취급 방법

어깨패드 탈 부착 방법

1. 등받이 각도 조절을 최대 눕힘에 위치시킨 후 헤드레스트를 최상단에 위치시키고 등받이 가림막을 위로 올려 작업공간을 확보합니다.
2. 어깨패드 찍찍이를 풀어 어깨벨트와 분리하신 후 어깨벨트 아래쪽에 위치한 어깨패드 클립을 어깨벨트 통과 홈으로 빼내십시오.
3. 원하는 위치와 어깨벨트 통과 홈으로 이동하여 어깨패드 클립을 통과 시킨 후 한단 밑의 어깨벨트 클립을 다시 통과 시킵니다.
4. 어깨패드 벨트는 항상 어깨벨트 아래쪽에 위치하도록 주의하시기 바랍니다.

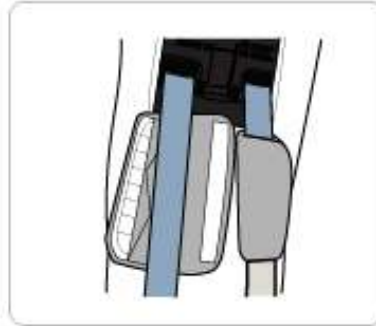



세탁 및 관리방법

22

시트 커버, 어깨 패드, 헤드레스트 커버, 이너시트등 모든 시트는 미지근한 물에서 부드럽게 눌러서 빨아 주십시오.
(절대 세탁기에 돌리지 마십시오.)

탈수는 피하고 타올등으로 눌러서 물기를 제거한 후 바람이 잘 통하는 그늘진 곳에서 말려 주십시오.

- 주의 : 염소계 표백제의 사용은 금하여 주십시오.
다리미의 사용은 금하여 주십시오.

먼지등은 청소기로 빨아 주십시오. 음식물등으로 인한 얼룩이 생기는 부분은 그때그때 닦아 주십시오.
가솔린, 신나의 사용은 표면의 시트 및 수지의 자국을 남길 수 있으므로 절대 금하여 주십시오.



- 비눗물이 버클이나 어깨 끈 조절구에 들어가지 않도록 해 주세요.
- 화학물질이나, 브리치를 사용치 마세요.
- 사용전 그늘에 잘 말려서 사용하세요.
- 플라스틱 몸체표면이 더러워진 경우에는 중성세제를 사용해서 부드러운 천으로 닦아 주십시오.
- 거친 바닥 등에 긁히지 않도록 주의하십시오.





세탁 및 관리방법

22

시트 커버, 어깨 패드, 헤드레스트 커버, 이너시트등 모든 시트는 미지근한 물에서 부드럽게 눌러서 빨아 주십시오.
(절대 세탁기에 돌리지 마십시오.)

탈수는 피하고 타올등으로 눌러서 물기를 제거한 후 바람이 잘 통하는 그늘진 곳에서 말려 주십시오.

- 주의 : 염소계 표백제의 사용은 금하여 주십시오.
다리미의 사용은 금하여 주십시오.

먼지등은 청소기로 빨아 주십시오. 음식물등으로 인한 얼룩이 생기는 부분은 그때그때 닦아 주십시오.
가솔린, 신나의 사용은 표면의 시트 및 수지의 자국을 남길 수 있으므로 절대 금하여 주십시오.



- 비눗물이 버클이나 어깨 끈 조절구에 들어가지 않도록 해 주세요.
- 화학물질이나, 브리치를 사용치 마세요.
- 사용전 그늘에 잘 말려서 사용하세요.
- 플라스틱 몸체표면이 더러워진 경우에는 중성세제를 사용해서 부드러운 천으로 닦아 주십시오.
- 거친 바닥 등에 긁히지 않도록 주의하십시오.





공산품명 :
- 자동차용 어린이 보호장치
안전인증기관명 :
- 한국 생활환경시험 연구원
안전인증일:

MODEL

인증번호

AIR7-ISOFIX

AIR7

DELUXE7-ISOFIX

DELUXE7

품질 경영 촉진법에 의한 품질표시

- 품 명 : 자동차용 연소자 보호장치
- 종 류 : 유아용 안전시트 (W1, W2)
- 모델명 : 별도표기
- 체중 범위 : 생후 ~18kg
- 제조 년 월 일 : 별도 표기
- 제조국명 : 한국
- 제조자명 : 주식회사 삼송
- 주소 및 전화번호 : 서울시 영등포구 여의도동 13-25 정우빌딩 1005호
Tel : 1544-3760 , Fax : 02-784-3259